

ESP-RZ/RZX

Rövid kezelési utasítás



Automatikus Az Automatikus (Auto) a normál üzemmód

- Nyomja meg az **AUTO** gombot a normál üzemre való visszatéréshez. Öntözéskor a kijelzőn egy villogó szórófej szimbóluma, az aktív **KÖR** száma és a kör öntözéséből hátralevő **ÖNTÖZÉSI IDŐ** látható.




Dátum / Idő A mai dátum és a pontos idő beállítása



- Nyomja meg a **DATE/TIME** gombot.
- A **+ vagy -** gombbal végezze el a beállítást.
- A módosítani kívánt érték kijelöléséhez nyomja meg a **NEXT (vagy a BACK)** gombot.



Öntözési kör programozása Öntözési menetrend létrehozása

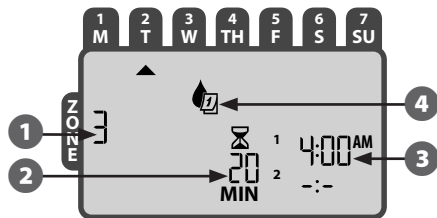

- Nyomja meg a zóna **SCHEDULE** gombot, majd kövesse az 1-4. lépést.

1 Öntözési kör kiválasztása:

- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **KÖR** számát, majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

2 Öntözési időtartam beállítása:

- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **ÖNTÖZÉSI IDŐT**, majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

3 Öntözés kezdési időpontok beállítása:

- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **KEZDÉSI IDŐT**, majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

ISMÉTELJE szükség szerint, ha további **KEZDŐ IDŐPONTOKAT** szeretne beállítani a zónához.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn az **-:-** (Off) jelzés villogása közben a **NEXT** gombot megnyomva továbblépünk a 4. lépésre.

MEGJEGYZÉS: Az öntözés **INDÍTÁSI IDŐPONTJAI** az előző ciklus befejezése utánra tolódhatnak.

4 Öntözési napok beállítása:

A + vagy - gombbal válasszon egyet az alábbi négy lehetőség közül:

- Kiválasztott napok** - Öntözés ütemezése a hét adott napjain, **folytassa a 4a lépéssel.**
- Páratlan napok** - Öntözés ütemezése páratlan dátumokon (1,3,5...29 stb.), **folytassa a 4b lépéssel.**
- Páros napok** - Öntözés ütemezése páros dátumokon (2,4,6...30 stb.), **folytassa a 4c lépéssel.**
- Ciklikus napok** - Öntözés ütemezése időközökkel (2 naponta, 3 naponta stb.), **folytassa a 4d lépéssel.**

4a Kiválasztott napok

- A **+ vagy -** gombbal válassza ki a majd nyomja meg a **NEXT** gombot.
- Nyomja meg az **ON** vagy az **OFF** gombot a villogó **ADOTT NAPNÁL**. A kurzor ekkor továbblép a következő **ADOTT NAPRA**.

ISMÉTELJE MEG a lépést szükség szerint a hét minden napjánál.

4b Páratlan napok

- A **+ vagy -** gombbal válassza ki a majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

4c Páros napok

- A **+ vagy -** gombbal válassza ki a majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

4d Ciklikus napok

- A **+ vagy -** gombbal válassza ki a majd nyomja meg a **NEXT** gombot.
- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **NAPI CIKLUST**, majd nyomja meg a **NEXT** gombot.
- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **KEZDŐ DÁTUMOT**, majd nyomja meg a **NEXT** gombot.

MAJD

ISMÉTELJE MEG az 1-4. lépést a további öntözési körökhöz szükség szerint.

Ha befejezte a programozást, nyomja meg az AUTO gombot a normál üzemre való visszatéréshez.



Kézi öntözés Öntözés azonnali indítása



- Nyomja meg a **MANUAL** gombot.

- A **+ vagy -** gombbal válassza ki az **ÖSSZES** kört vagy **EGY** kör bármelyikét, majd nyomja meg a **NEXT** gombot

- A **+ vagy -** gombbal állítsa be a kívánt **FUTÁSI IDŐT**, majd az öntözés megkezdéséhez nyomja meg a **NEXT** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csak a beprogramozott **FUTÁSI** és **KEZDÉSI IDŐVEL** rendelkező állomásoknál lehetséges kézi öntözés.

MEGJEGYZÉS: A kézi öntözés kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a leállításához, majd a normál üzem bekapcsolásához nyomja meg az **AUTO** gombot.

MEGJEGYZÉS: **ÖSSZES** kör öntözésénél, a **NEXT** gombot megnyomva az öntözés a következő körrel folytatódik.



Szezonális beállítás Az öntözés időtartamának arányos növelése vagy csökkentése az ÖSSZES körnél



- Nyomja meg a **SEASONAL ADJUST** gombot.
- A **+ vagy -** gombbal növelheti vagy csökkentheti a **BEÁLLÍTÁS** százalékos értékét.



Ki

Összes öntözés leállítása

- Az **OFF** gombot megnyomva az összes aktív öntözés azonnal leáll. A rendszer kikapcsolt állapotában nem történik automatikus öntözés.

Az öntözés beprogramozott ütemezése a vezérlő kikapcsolásakor vagy áramkimaradásakor sem törlődik a memóriából.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az **AUTO** gombot a normál üzemre való visszatéréshez. Az automatikus öntözés a vezérlő kikapcsolt állapotában **NEM** indul el.

MEGJEGYZÉS: Szereljen be két AAA méretű ceruzaelemet a dátum és idő védelméhez, áramkimaradás esetére.

www.rainbird.com/ESP-RZX

MEGJEGYZÉS: A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (és gyermekeket is) csak felügyelettel vagy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és utasításait betartva használhatják.

Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a berendezéssel.

FIGYELEM: Ha a kültéri vezérlőegység tápkábele megsérült, akkor ki kell cserélni a gyártótól vagy márkaszerviztől beszerezhető speciális kábelre vagy egységre.

Ha a beltéri vezérlőegység tápkábele megsérült, a kockázat elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a márkakereskedővel vagy hasonló szakemberrel.