



Kijelző

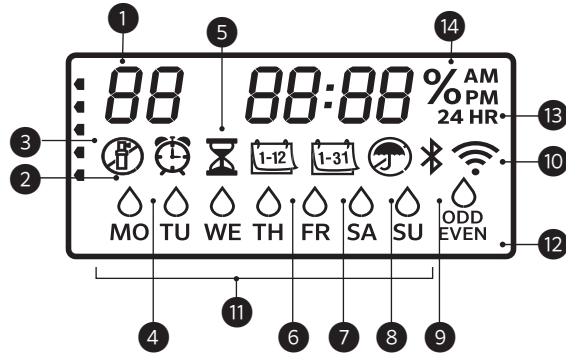

Ha az X2 Wi-Fi kapcsolatban van, sem a vezérlő gombok sem az öntözési ütemezés, sem beállítások nem működnek. Minden programozást a Hydrowise™ online szoftver vezérel. Kézi egykörös indítás, kézi öntözés és teszt üzemmód elindítható a vezérlőről.

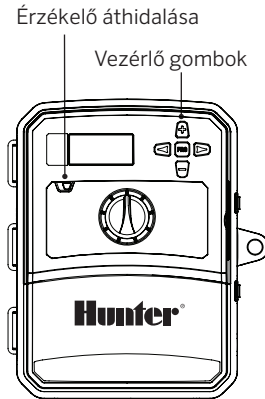

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Program kijelzése | ⑨ Bluetooth® bekapcsolva |
| ② Működő öntöző kör | ⑩ Wi-Fi bekapcsolva |
| ③ Öntözés nélküli napok | ⑪ A hét napjai |
| ④ Öntözés kezdő időpontjának jelképe | ⑫ Páratlan- vagy páros napokon, vagy időszakos öntözés |
| ⑤ Időtartam jelképe | ⑬ Időbeállítás formája (AM/PM/24 órás) |
| ⑥ Hónap jelképe | ⑭ Évszakokhoz igazítás (%) |
| ⑦ Naptári nap jelképe | |
| ⑧ Esőérzékelő aktív vagy kiiktatva | |

A Bluetooth® szó és logo a Bluetooth SIG Inc, tulajdona és bejegyzett védjegye e védjegyet a Hunter Industries engedéllyel használja.

Hozzáad Wi-Fi



<https://hunter.direct/WAND>

Automata öntözéshez a fogókapcsolónak RUN állásban kell lennie.

A pillanatnyi idő és dátum beállítása

1. Állítsa a kapcsolót **DATE/TIME** állásba
2. Az év villog. A + vagy a-gombbal módosítsa az évet. Nyomja meg a ► gombot, állítsa be a hónapot.
3. A hónap villog. A + vagy a-gombbal módosítsa a hónapot. Nyomja meg a ► gombot, állítsa be a napot.
4. A nap villog. A + vagy a-gombbal módosítsa a napot. Nyomja meg a ► gombot a pontos idő beállításához.
5. Az idő megjelenik a kijelzőn. A + vagy a-gombbal állítsa be az idő formátumát AM, PM vagy 24HR, az utóbbi esetben minden időpontot 24 órás formátumban mutat a vezérlő.
6. A ► megnyomásával lépjen az óra beállítására. A + vagy a - gombbal módosítsa a kijelzőn megjelenő órát.
7. A ► gombbal lépjen a percek beállítására. A + vagy a -gombbal módosítsa a kijelzőn megjelenő percet.

Forgassa a kapcsolót **RUN** állásba. A dátumot és a pontos időt beállította.

Az indítási időpont beállítása

1. Forgassa a kapcsolót **START TIMES** állásba.
2. Nyomja meg a **PRG** gombot, hogy kiválassza az A, B vagy C programot.
3. A + és - gombbal módosíthatja a kezdési időpontot. A kezdési időpont 15 perces szakaszokban módosul.
4. Nyomja meg a ► gombot a indítási időpont beállításához, vagy a **PRG** gombbal állítsa be egy másik program indítási időpontját.

Indítási időpont törlése

A **START TIMES** állásban lévő forgókapcsolónál tartsa lenyomva a + és - gombokat, amíg el nem éri a 12:00 (éjfél) időpontot. Ennél az állásnál nyomja meg egyszer a - gombot az **OFF** (kikapcsolt) kijelzés megjelenéséhez.

A körök öntözési időtartamának beállítása

1. Állítsa a forgókapcsolót **RUN TIMES** állásba.
2. A **PRG** gombbal válassza ki a programot (A, B vagy C).
3. A **+** vagy a-gombbal módosítsa a kijelzőn a kör öntözési időtartamát. Az időtartamot 1 perc és 6 óra közé állíthatja be.
4. A **▶** gombbal lépjen át a következő körre.
5. Ismétlje meg az összes körre.

Öntözési napok beállítása

1. Állítsa a kapcsolót **WATER DAYS** (ÖNTÖZÉSI NAPOK) állásba.
2. A kijelzőn megjelenik a legutóbb kiválasztott program (A, B vagy C). Másik programra a **PRG** gomb megnyomásával válthat át.
3. A képernyő alján látható mutató a hét aktuálisan kiválasztott napjait jelzi. Nyomja meg a **+** (◁) vagy **-** (▷) gombot az öntözési napok vagy öntözés nélküli napok kiválasztásához.

Páratlan vagy páros öntözési napok kiválasztása

1. Állítsa a **▶** jelet a hét napjai mellett **ODD** (PÁRATLAN) vagy **EVEN** (PÁROS) állásba.
2. Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot a **PÁRATLAN** ill. **PÁROS** kiválasztásához vagy törléséhez.

Intervallum szerinti öntözés kiválasztása

1. Állítsa a **▶** jelet az **ODD** (PÁRATLAN) és az **EVEN** (PÁROS) mellett az **INT** helyzetbe.
2. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot az intervallum szerinti napok beállításához.
3. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a következő öntözésig eltelt napok számának beállításához.

Szivattyú/Mesterszelep (P/MV)

Az állomások kiválasztásához nyomja meg a **▶** jelet. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a **P/MV** kimenetének beállításához **BE** vagy **KI** helyzetbe az adott állomáshoz. (A szivattyú/Mesterszelep (P/MV) normál esetben be van kapcsolva az összes állomáshoz.)

Évszakos állítás

Az összes működési időt módosítja egy százalékos értékkel a helyi körülményeknek megfelelően. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot, hogy az eredeti működési idők 10-200%-a között módosíthassa.

Kézi állomás

1. Állítsa a kapcsolót Manual (Kézi) helyzetbe.
2. Az állomás kiválasztásához nyomja meg a **▶** gombot. A kézi működtetési időt a **+** vagy **-** gombbal állíthatja be.
3. Azonnali indításhoz állítsa a kapcsolót Run (Működtetés) helyzetbe.

Kézi program

1. Állítsa a kapcsolót **RUN** (Működtetés) helyzetbe.
2. Tartsa lenyomva a **▶** gombot három másodpercig.
3. Programválasztáshoz nyomja meg a **PRG** gombot.
4. Engedje fel a gombot két másodpercre. A program elindul.
5. Nyomja meg a **▶** gombot egy másik állomásra való továbblépéshez a programon belül.

Egy gombbal lehet kézi üzemmódban elindítani és továbbléptetni a programot

1. Tartsa lenyomva a jobb oldali gombot két másodpercig.
2. Program kiválasztásához nyomja meg a **PRG** gombot.
3. Állomás kiválasztásához nyomja meg a bal vagy a jobb gombot.
4. A működtetési idő módosításához nyomja meg a **+** vagy **-** gombot.
5. Két másodperc szünet után a program elindul. A kézi ciklus során bármikor használhatja a bal vagy a jobb gombot az állomásról állomásra történő kézi átlépéshez.

Tesztprogram

Az összes állomást működteti egy tesztelési működtetési időtartamra.

1. Tartsa lenyomva a **PRG** gombot három másodpercig.
2. Megjelenik az 1. állomás. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a működési idő megadásához.

3. Várjon két másodpercet, és mindegyik állomás működésbe lép a tesztelési időtartamra.

Rendszer leállítása

Állítsa a kapcsolót a **SYSTEM OFF** (Rendszer ki) helyzetbe. Ebben a kapcsolóállásban nem történik öntözés.

Az öntözés kikapcsolása programozható

1. Állítsa a kapcsolót **SYSTEM OFF** (Rendszer ki) helyzetbe, és várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik.
2. A **+** vagy **-** gombokkal állítsa be azoknak a napoknak a számát, amikor a rendszer kikapcsolva marad.
3. Állítsa a kapcsolót **RUN** (Működés) állásba. A kijelzőn megjelennek a fennmaradó kikapcsolt napok, és az öntözés akkor indul újra, amikor a kikapcsolt napok száma eléri a 0-t. Az Öntözés kikapcsolásának törléséhez állítsa a kapcsolót OFF (KI) állásba, várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik, majd állítsa vissza a kapcsolót Run (Működés) helyzetbe.

Mozgásérzékelő

Felülírja az érzékelő lekapcsolását az öntözés engedélyezése érdekében.

1. Állítsa a **BYPASS** (Elkerülés) érzékelő kapcsolóját **BYPASS** (ELKERÜLÉS) állásba.
2. Az érzékelő lekapcsolásának engedélyezéséhez állítsa vissza a kapcsolót **ACTIVE** (Aktív) helyzetbe.

ÜTEMEZÉSI TIPPEK

A program egy öntözési ütemterv, amely tartalmazza a kezdési idő(ke)t, a működési idő(ke)t és az öntözési módo(ka)t.

A Start Time (kezdesi idő) az az időpont, amikor a programban szereplő állomások elkezdik az öntözést.

A Run Time (működési idő) az öntözési hossz állomásonként (zónánként).

A teljes program futtatásához szükség van egy kezdési időre.

REJTETT ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Funkció	Hol található	Leírás
PROGRAMOZHATÓ ÉRZÉKELŐ-FELÜLBÍRÁLÁS	Nyomja meg hosszan a – gombot, és váltson a Start Times (Kezdési idő) állásra.	Beállítja, hogy az egyes állomások figyelmen kívül hagyják az érzékelő lekapcsolásait. Az állomásokat a ◀ vagy ▶ gombbal módosíthatja (használja a +/- gombokat), hogy OFF (Ki) helyzetre váltson az érzékelő figyelmen kívül hagyása érdekében.
BESZIVÁROGTATÓ CIKLUS	Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Run Times (Működési idők) helyzetbe. Lépjen be a ciklusba, és nyomja meg a PRG gombot a Soak (Áztatás) beállításához.	Beállítja, hogy egy állomás maximum mennyit működhet egyszerre, és a minimális időt, amíg várnia kell egy újabb ciklus előtt. Szegmensekre osztja a működési időt a lefolyás megelőzése érdekében.
A KÖRÖK INDÍTÁSA KÖZÖTTI SZÜNET	Tartsa lenyomva a – gombot, és váltson a Run Times (Működési idők) állásba.	Késleltetést (másodpercben vagy percben) vezet be az állomások között a működési időben lassú szelepekhez vagy tartályok feltöltéséhez.
PROGRAMOK ELREJTÉSE	Tartsa lenyomva a – gombot, és váltson a Water Days (Öntözési napok) állásba.	A +/- gombokkal változtasson 4-ről 1-re az extra programok elrejtéséhez. Az 1-es csak az A programot és az 1. kezdési időt jeleníti meg. A 4-es az összes programot és kezdési időt megjeleníti.
CLIK-KÉSLELTETÉS	Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Off (Ki) állásba.	Állítsa be, hogy hány napig maradjon kikapcsolva az öntözés, miután az érzékelőt aktiválták és helyreállították.
TELJES MŰKÖDÉSI IDŐ	Váltson a Run Times (Működési idők) állásba. Nyomja meg a ◀ gombot, amikor az 1. állomás látható, és a PRG gombot más programok kiválasztásához.	Kiszámolja és megjeleníti az összes működési időt egy program kezdési idejében.
EASY RETRIEVE™	A mentéshez tartsa lenyomva a + és a PRG gombot. Helyreállításához tartsa lenyomva a – és a PRG gombot.	Az összes programinformációt elmenti, hogy később helyre lehessen állítani.
TELJES VISSZAÁLLÍTÁS	Tartsa lenyomva a PRG gombot, és nyomja meg a RESET (Visszaállítás) gombot.	Visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat, és törli az öntözési ütemezést és beállításokat.
QUICK CHECK™	+ , - , ◀ , ▶ egyszerre, majd a + gomb.	Ellenőrzi az összes állomás vezetékezési problémáit.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kijelző	Lehetséges ok	Megoldások
A KIJELZŐN AZ „ERR” LÁTHATÓ EGY SZÁMMAL	Zárlat a terepi vezetékezésben, vagy hibás mágnesszelep.	Ellenőrizze a terepi vezetékeket és a mágnesszelepet. Nyomja meg bármelyik gombot az ERR üzenet törléséhez.
A KIJELZŐN A P “ERR” FELIRAT LÁTHATÓ.	A szivattyú/Mesterszelep vezetékek vagy mágnesszelep hiba rövidítése.	Ellenőrizze a vezetékeket és a mágnesszelepet a szivattyúnál/mesterszelepnél (P/MV) . Ellenőrizze a szivattyú indítóreléjének műszaki jellemzőit.
A KIJELZŐN AZ SP “ERR” FELIRAT LÁTHATÓ.	SmartPort™ hiba. Elektromos zaj van jelen a távvezérlő vagy más SmartPort eszköz csatlakozásának közelében.	Vigye távol a csatlakozásokat az elektromos zajforrásoktól.
A KIJELZŐ ÖNTÖZÉST JELEZ, DE VALÓJÁBAN NEM TÖRTÉNIK ÖNTÖZÉS.	Probléma a terepi vezetékeknél. Probléma a mágnesszelepekkel. Nincs víznyomás a rendszerben.	Ellenőrizze a terepi vezetékeket (feszültségmérő). Ellenőrizze a szelep mágnesszelepet/mágnesszelepeit. Ellenőrizze, hogy a víztáplálás nyitva van-e.
LEFAGYOTT VAGY ZAVAROS KIJELZŐ	Túlfeszültség	Indítsa újra a vezérlőt.
AZ ESŐÉRZÉKELŐ NEM ÁLLÍTTJA LE AZ ÖNTÖZÉST.	Az áthidaló vezetéket nem távolították el. Az érzékelő kapcsoló BYPASS (Elkerülő) állásban van.	Távolítsa el az áthidaló vezetéket a SEN érintkezőről. Állítsa az érzékelőkapcsolót Active (Aktív) helyzetbe.
ÜGY TŰNIK, HOGY A VEZÉRLŐ FOLYAMATOSAN ÖNTÖZ.	Túl sok kezdési idő.	Egy kezdési idő működteti az összes állomást egy programon belül. Távolítsa el a felesleges kezdési időket.



Amikor ez a szimbólum megjelenik, a vezérlőt online kezelik a Hydrowise szoftver segítségével, és a vezérlő kapcsolója és gombjai nem működnek. Állítsa be az ütemezéseket, függessze fel a zónákat, állítsa be az érzékelőket és sok minden más a Hydrowise alkalmazás segítségével. Hagyja a kapcsolót RUN (Működés) helyzetben a Hydrowise programozási ütemterv folytatásához.



Hibaelhárítási információk:
<https://hunter.direct/X2help>



MEGJEGYZÉS: Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni azt a gyártóval ill. a szerviz alkalmazottjával vagy más, hasonlóan képzett személlyel.